



Cytavision TV Box X5M


Οδηγίες Χρήσης Τηλεχειριστηρίου
Remote Control Guide

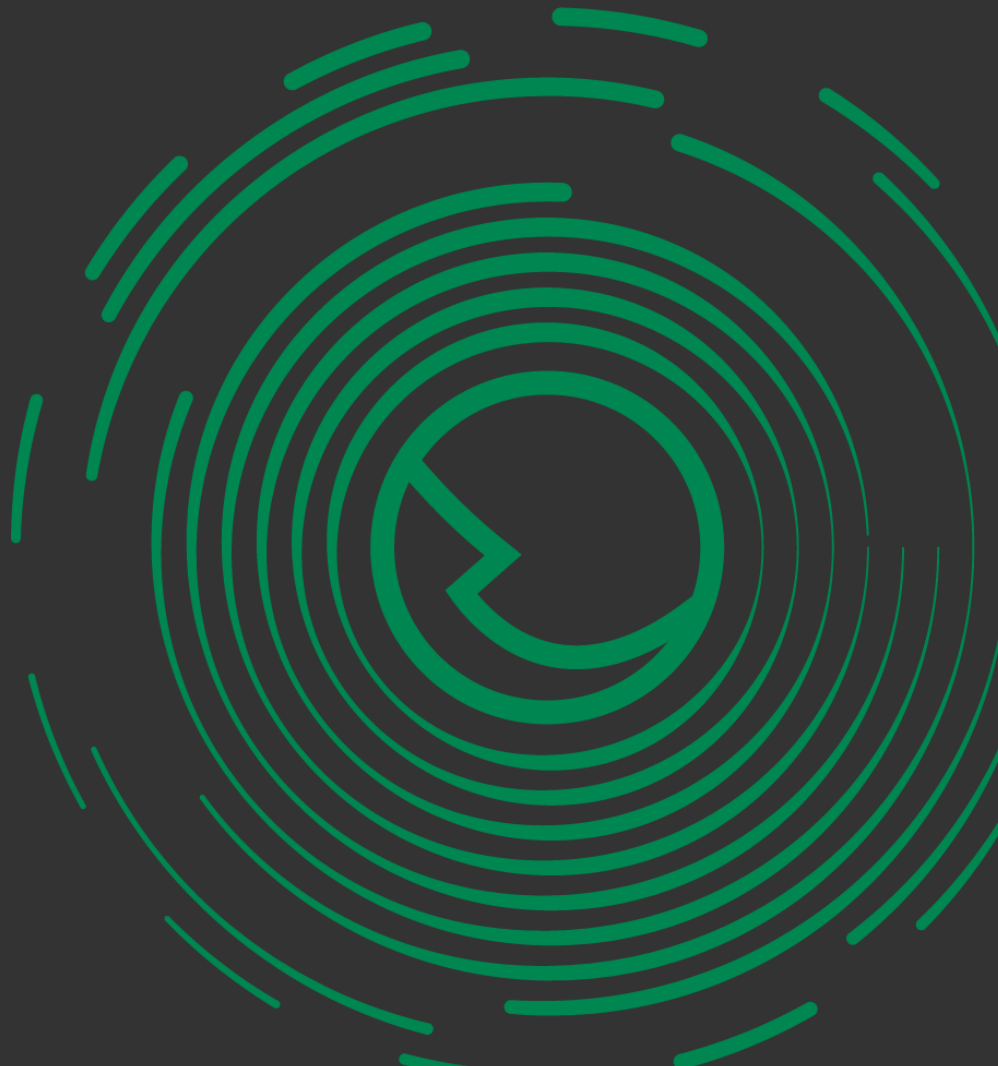

Το X5M Τηλεχειριστήριο

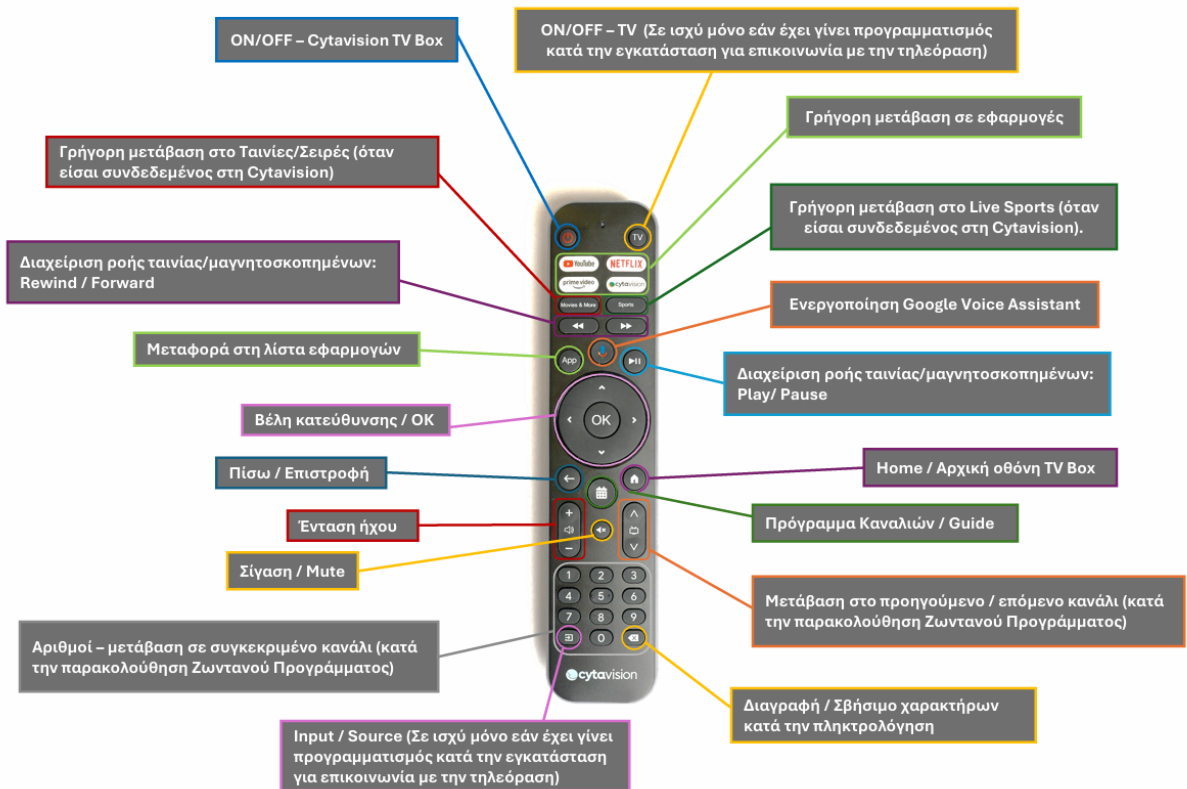

The X5M Remote Control

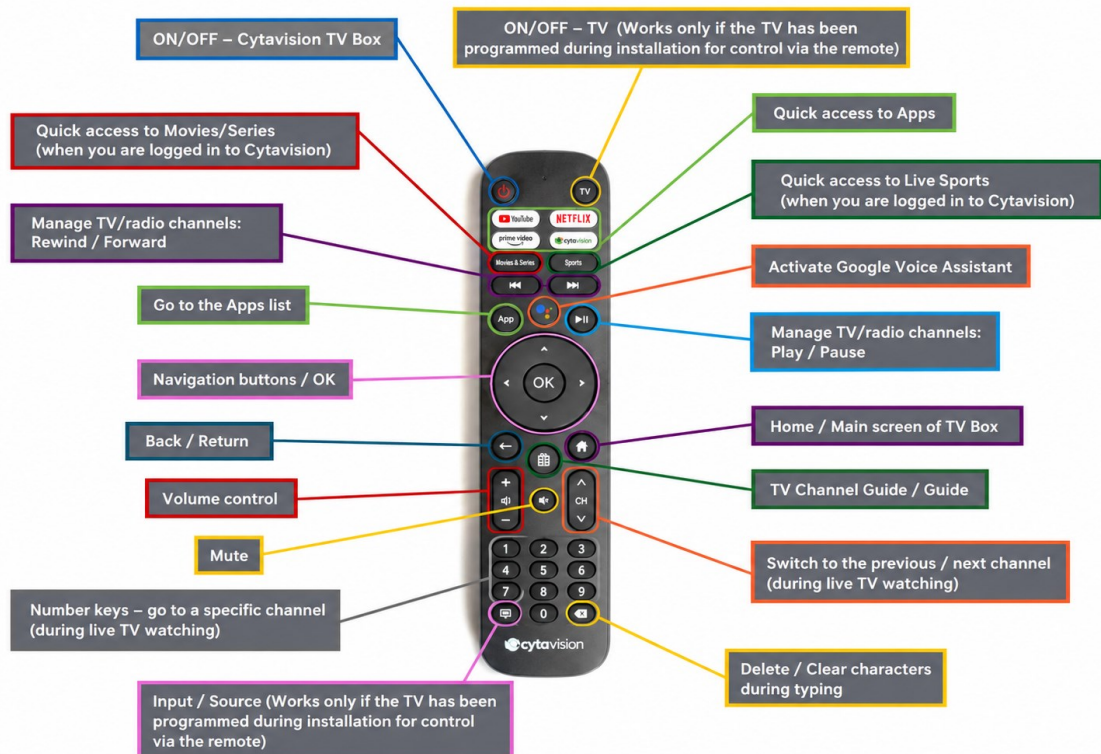

Σύζευξη Τηλεχειριστηρίου με το TV Box X5M

- Κατά την **εγκατάσταση** του TV Box: Κράτησε πατημένα τα κουμπιά **Μείωσης Ήχου** και **OK** ταυτόχρονα για **10 δευτερόλεπτα**.

- Μέσω του **Μενού**:





1. Από την Αρχική Οθόνη, επίλεξε τις **Ρυθμίσεις** (γρανάζι – πάνω δεξιά)
2. **Τηλεχειριστήρια και Αξεσουάρ**
3. **Προσθήκη Αξεσουάρ**
4. Ακολούθησε τις **οδηγίες σύζευξης** |

Pairing the Remote Control with the X5M TV Box

- During TV Box **setup**: Press and hold the **Volume Down** and **OK** buttons simultaneously for **10 seconds**.

- Via the Settings Menu:

1. From the Home Screen, select **Settings** (gear icon – top right).
2. Select **Remotes & Accessories**.
3. Select **Add Accessory**.
4. Follow the **pairing instructions**.

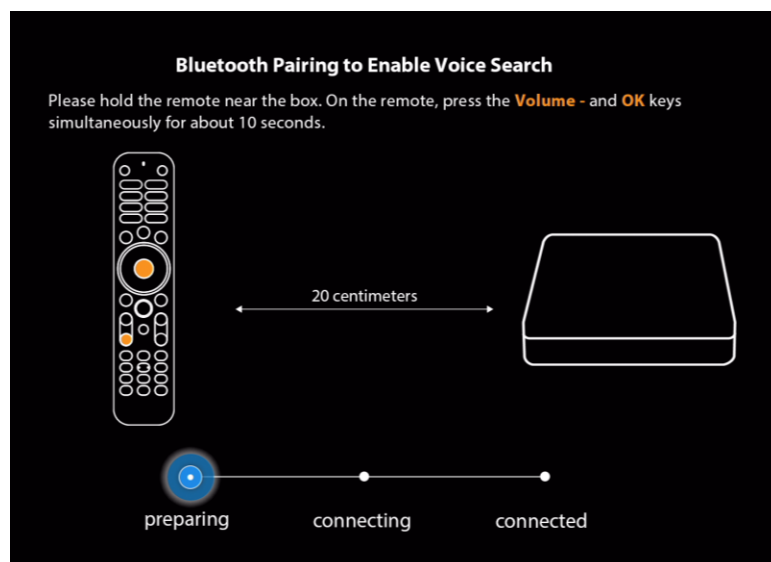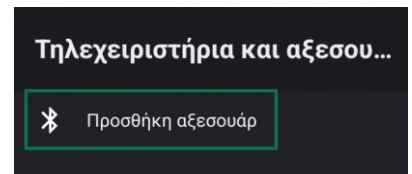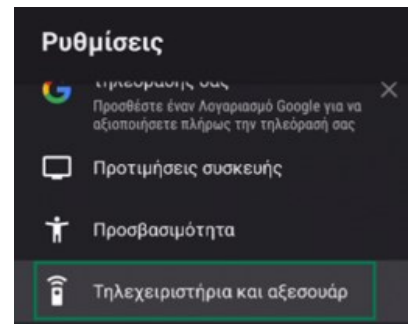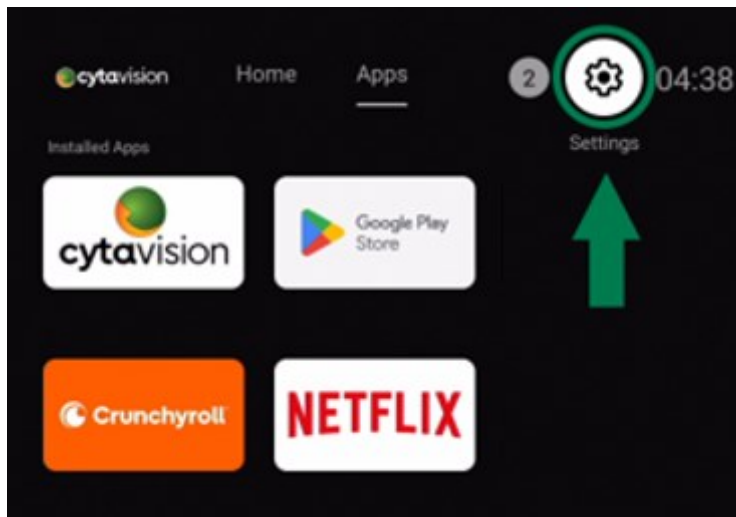

Χρώμα ένδειξης τηλεχειριστηρίου

- **Εάν είναι Μπλε:** είναι συνδεδεμένο με το TV Box μέσω **Bluetooth**

1. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε **μεγαλύτερη απόσταση**
2. Δεν χρειάζεται να «βλέπει» απευθείας το TV Box.
3. Υποστηρίζει φωνητικές εντολές.
4. Εμφανίζεται το επίπεδο μπαταρίας του Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήρια και Αξεσουάρ > RemoteB080

- **Εάν είναι Κόκκινο:** λειτουργεί μέσω **Υπέρυθρων** (Infrared)

1. Χρησιμοποιείται όπως τα συμβατικά τηλεχειριστήρια (χρειάζεται να το σημαδεύεις προς το TV Box).
2. Συμβαίνει όταν χαθεί η επαφή μέσω Bluetooth, συνήθως μετά από Reset του Remote Control ή αν οι μπαταρίες είναι χαμηλές.

Και στις 2 περιπτώσεις το τηλεχειριστήριο δουλεύει κανονικά. |

Remote Control Status Indicator


- **Blue:** The remote is connected to the TV Box via **Bluetooth**.

1. You can use it from a greater distance.
2. It does not need a direct line of sight to the TV Box.
3. Voice commands are available.
4. You can check the battery level by going to: Settings > Remotes & Accessories > RemoteB080

- **Red:** The remote is operating via Infrared (IR).

1. It works like a conventional remote control and must be pointed directly at the TV Box.
2. This typically occurs when the Bluetooth connection is lost, for example after resetting the remote control or when the batteries are low

In both cases, the remote control continues to function normally.

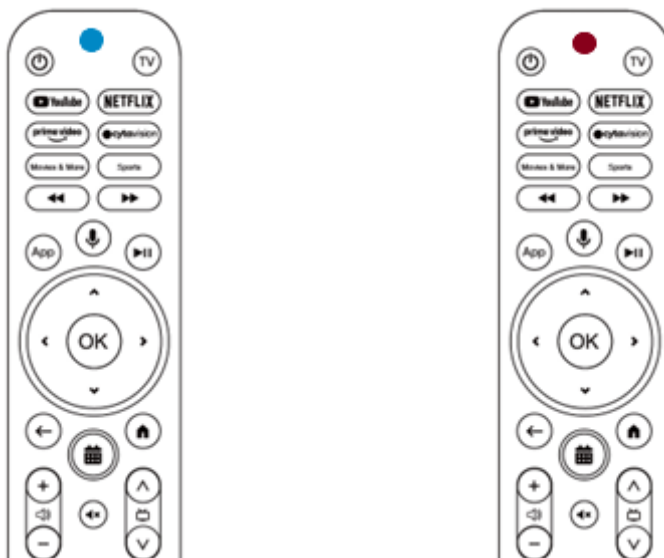

Δεν ανταποκρίνεται το τηλεχειριστήριο

Αν δεν ανάβει μπλε/κόκκινη ένδειξη στο πάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου όταν πατάς κάποιο κουμπί:

1. Κάνε **reset** το τηλεχειριστήριο: Πάτα ταυτόχρονα το **σπιτάκι** και το **πάνω βέλος** για **10 δευτερόλεπτα** μέχρι να αναβοσβήσει η λάμπα **κόκκινη**.
2. Αφαίρεσε τις **μπαταρίες** από το τηλεχειριστήριο για **2 λεπτά** και πάτα και ένα (οποιοδήποτε) κουμπί για να για να εκφορτιστεί πλήρως το τηλεχειριστήριο.
3. Τοποθέτησε ξανά τις μπαταρίες.
4. Εάν συνεχίζει, δοκίμασε να αλλάξεις μπαταρίες.

Σημείωση: Με το reset, το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε IR mode (λειτουργία μέσω Υπέρυθρων). Εάν επιθυμείς να αλλάξεις την επικοινωνία σε bluetooth mode, χρειάζεται να κάνεις τη διαδικασία διαγραφής και σύζευξης τηλεχειριστηρίου:

Διαγραφή: Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήρια και Αξεσουάρ > RemoteB080 > Διακοπή σύζευξης > OK

Σύζευξη: Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήρια και Αξεσουάρ > Προσθήκη Αξεσουάρ > Ακολούθησε τις Οδηγίες |

Remote Control Is Not Responding


If the blue or red LED indicator at the top of the remote control does not light up when you press a button:

1. **Reset** the remote control: Press and hold the **Home** and **Up Arrow** buttons simultaneously for **10 seconds**, until the LED flashes **red**.
2. Remove the **batteries** from the remote control for **2 minutes**, then press any button to fully discharge the remote.
3. **Reinsert** the batteries.
4. If the issue persists, **replace** the **batteries** with new ones.

Note: After a reset, the remote switches to IR (Infrared) mode. If you want to reconnect it in Bluetooth mode, you must unpair and pair the remote again:

Unpair: Settings > Remotes & Accessories > RemoteB080 > Unpair > OK

Pair: Settings > Remotes & Accessories > Add Accessory > Follow the on-screen instructions

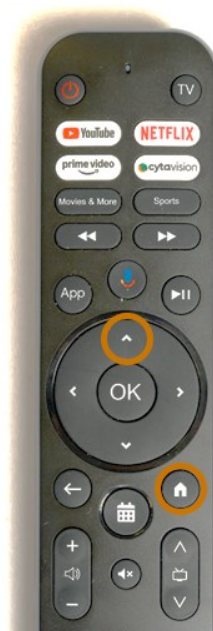







Σύζευξη Τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση

Η σύζευξη των 2 remote control (TV Box και Τηλεόρασης) γίνεται **μόνο** κατά την **εγκατάσταση** του TV Box (Verify Smart RCU setup).

Εάν έχει γίνει η σύζευξη αλλά δεν ανταποκρίνεται το τηλεχειριστήριο του TV Box στις εντολές που αφορούν την τηλεόραση (π.χ. ON/OFF), θα πρέπει να γίνει hard reset το TV Box. |

Smart RCU setup

Pairing the TV Box remote control and the TV remote functions is **only** possible during the TV Box **installation** (Verify Smart RCU Setup). If the pairing has been completed but the TV Box remote does not respond to commands related to the TV (e.g. Power ON/OFF), a hard reset of the TV Box must be performed.

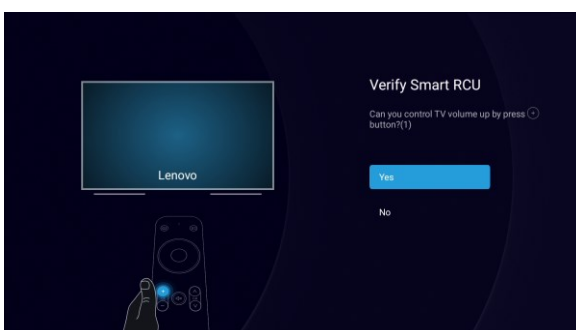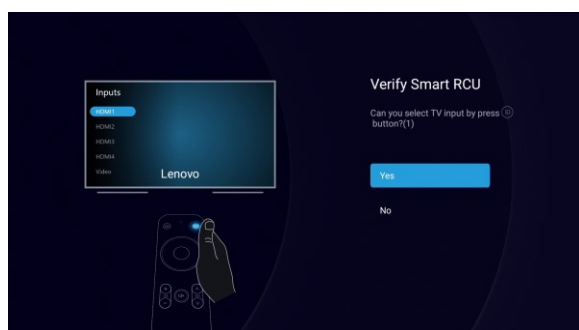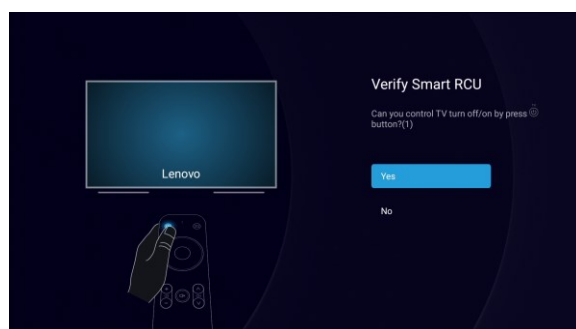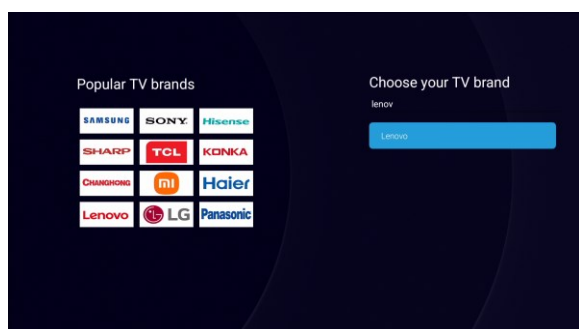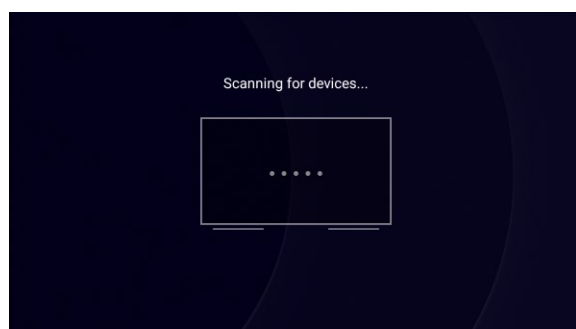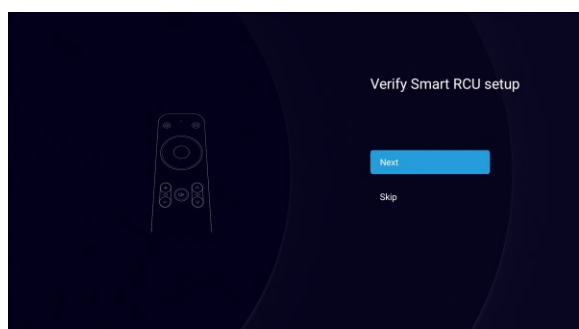

Χρειάζεσαι βοήθεια; Είμαστε εδώ για σένα!
Need help? We are here for you!

