

DEÁNIR O TOM OU IMPULSO:

- MENU / ▲ ou ▼ **TONO/PULSO** / MENU / ▲ ou ▼ para seleccionar Tom ou Impulso / MENU / R .

SEGURANÇA

Em caso de fuga de Gás não utilize o telefone nas proximidades para comunicar a fuga de Gás. Para limitar os riscos de interferências e favorecer a qualidade de recepção, evitar em particular a instalação da base na proximidade imediata de aparelhos electrónicos ou de outros telefones.

AMBIENTE



Este símbolo significa que o seu telefone fora de uso não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico, mas recolhido separadamente.

Ajude-nos a preservar o ambiente no qual vivemos!



CONFORMIDADE

Este logótipo mostra que os produtos se encontram em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições aplicáveis da directiva europeia 1999/5/CE. Podem consultar a declaração na nossa página web: www.alcatel-home.com

O logótipo Alcatel e o nome Alcatel são marcas comerciais da Alcatel-Lucent e são utilizadas sob licença da Atlinks.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΑΣ

ΠΛΗΚΤΡΑ ΒΑΣΗΣ:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ένδειξη κουδουνισμού | 2. Πλήκτρο Διαγραφής |
| 3. ▲ Πλήκτρο Πάνω | 4. Out button |
| 5. ▼ Πλήκτρο Κάτω | 6. Πλήκτρο Αντιθεση/Σίγασης |
| 7. Πλήκτρο Ευρετηρίου Επαφών | 8. Πλήκτρο Προγραμματισμού |
| 9. M Πλήκτρο Μνήμης | 10. Μικρόφωνο |
| 11. R Πλήκτρο Flash | 12. Πλήκτρο Μεγαφώνου |
| 13. ▲ Πλήκτρο Επανάκλησης | 14. Διακόπτης έντασης μεγαφώνου |
| 15. MENU Πλήκτρο Μενού | 16. Διακόπτης έντασης κουδουνισμού |

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΟΘΟΝΗΣ:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 17. Μήνας | 18. Ημέρα |
| 19. Ώρα | 20. Λεπτά |
| 21. Απόγευμα | 22. Τηλεφωνητής |
| 23. Πρωί | 24. Ηγείο |
| 25. Σίγαση | 26. Επανάληψη |
| 27. Νέο CID* | 28. Ιστορικό Αριθμών κλήσης* |
| 29. Αναμονή κλήσης* | 30. Έμφάνιση ανόματος* |
| 31. Ένδειξη αριθμού κλήσης* | |

* Υποκείμενο συνδρομής και διαθεσιμότητας της υπηρεσίας από τον πάροχο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχη ή σε ένα γραφείο. Αφού αποφασίσετε, ανατρέξτε στο κατάλληλο διάγραμμα εγκατάστασης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ

1. Σύνδεση του ακουστικού
2. Σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

1. Περιστρέψτε το άγκιστρο όπως δείχνει το παρακάτω διάγραμμα:



Η λαβή έχει σχεδιαστεί ώστε να κρατά τη συσκευή στη θέση της σε περίπτωση κάθετης τοποθέτησης σε τοίχο.

2. Εγκαταστήστε τη βάση στον τοίχο και στη συνέχεια συνδέστε τη μία άκρη του καλωδίου στο κουτί σύνδεσης και την άλλη άκρη στη σπονδυλωτή τηλεφωνική γραμμή με σήμανση "R" (Fig. 4)
3. Στερεώστε το τηλέφωνο στον τοίχο όπως το παρακάτω διάγραμμα. (Fig. 5)

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΏΡΑ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.:

- MENU / ▲ ή ▼ **ΓΛΩΣΣΑ** / MENU / ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα / MENU / R
- MENU / ▲ ή ▼ **ΧΡΟΝΟΣ FLASH** / MENU / ▲ ή ▼ για να ρυθμίσετε τον χρόνο **FLASH 100ms** / **FLASH 300ms** / **FLASH 600ms** or **FLASH 1000ms** / MENU / R

ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΠΟΔΟΧΉ ΚΑΙ ΛΉΞΗ ΚΛΉΣΗΣ

- Πλήκτρο /
- Πλήκτρο /
- Πλήκτρο /
- Πλήκτρο /

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΉΣΗΣ

- Πλήκτρο / ή / πριν είτε μετά την πληκτρολόγηση του αριθμού ή,
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό /

- Από την λίστα επανάκλησης :

1. Πλήκτρο / ή /
2. Πλήκτρο / ή /

- Από την λίστα κλήσεων*:

1. Πλήκτρο / για να επιλέξετε αριθμό καλούντος / ή /
2. Πλήκτρο / για να επιλέξετε αριθμό καλούντος / ... για να προσθέσετε αριθμό πριν τον επιλεγμένο αριθμό / ή /

- Απευθείας από την μνήμη του τηλεφώνου:

1. **M** για να επιλέξετε θέση μνήμης από M1~M8 ή / + ... για να επιλέξετε θέση μνήμης από M1~M8 ή / / M για να επιλέξετε θέση μνήμης από M1~M8 ή / + ...
2. Πλήκτρο / ή / / M για να επιλέξετε θέση μνήμης από M1~M8 ή / + ...

ΑΝΤΙΘΕΣΗ / ΣΙΓΑΣΗ:

Με το ακουστικό σηκωμένο, ο χρήστης μπορεί να πιέσει το πλήκτρο [] για να έχει πρόσβαση στη λειτουργία σίγασης. Όταν το ΑΝΤΙΘΕΣΗ/ΣΙΓΑΣΗ είναι ενεργό, θα υπάρχει ένδειξη στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο [] για να εξέλθετε από τη λειτουργία σίγασης και να επιστρέψετε στην κανονική συνομιλία. Με το ακουστικό τοποθετημένο στη συσκευή, ο χρήστης μπορεί να πιέσει το πλήκτρο [] για να επιλέξει την αντιθεση LCD (επιλογή 1~5, προεπιλεγμένο 3).

ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ:

- διαγραφή ενός αριθμού αναγνώρισης κλήσης: ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό /
- διαγραφή όλων των αριθμών αναγνώρισης κλήσης: ▲ ή ▼ για να επιλέξετε αριθμό αναγνώρισης κλήσης / παρτεταμένο πάτημα για να επιβεβαιώσετε ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΟΠΩΣ? /

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ:

- Αποθήκευση αριθμού: / / ... για επιλογή θέσης μνήμης / ή **M** για να επιλέξετε M1~M8 / / ... για κλήση του αριθμού / / ... για εισαγωγή αριθμού / / R .
- αποθήκευση αριθμού εισερχόμενης κλήσης: ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό / / ... για να επιλέξετε θέση μνήμης ή **M** για να επιλέξετε από M1~M8 / / για να επιβεβαιώσετε την επιλογή αριθμού / / ... για εισαγωγή ανόματος / / R .
- Αποθήκευση αριθμού εξερχόμενης κλήσης: / ... για να επιλέξετε τον αριθμό / / ... για να επιλέξετε θέση μνήμης ή **M** για να επιλέξετε από M1~M8 / / για να επιβεβαιώσετε την αποθήκευση του αριθμού / / ... για εισαγωγή ονόματος / / R .

ΠΡΟΒΟΛΉ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ:

- Προβολή εξερχόμενου αριθμού: / ...
- επανάκληση εξερχόμενης κλήσης: / ... / ή /

ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΛΗΣΗΣ:

- διαγραφή εξερχόμενης κλήσης: / ... /
- διαγραφή όλων των εξερχόμενων κλήσεων: / ... / παρτεταμένο πάτημα για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΟΛΩΣ? /

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΏΡΑΣ:

- MENU / ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ** / MENU / / ... για να καταχωρίσετε Μήνα, Ημέρα, Ώρα και Λεπτό / MENU / R .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ:

- MENU / ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ΚΩΔΙΚ ΠΕΡΙΟΧΗΣ** / MENU / / ... για να καταχωρίσετε τον κωδικό περιοχής σας / MENU / R .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ:

- MENU / ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **ΥΠΕΡΑΣΤ.ΚΩΔΙΚ** / MENU / / ... για να καταχωρίσετε τον υπεραστικό κωδικό / MENU / R .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΝΟΥ Ή ΠΑΛΜΟΥ:

- MENU / ▲ ή ▼ **ΤΟΝΙΚΟ/ΠΑΛΜΙΚΟ** / MENU / ▲ ή ▼ για να καταχωρίσετε **ΤΟΝΙΚΟ** ή **ΠΑΛΜΙΚΟ** / MENU / R .


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή τηλεφώνου, εάν υπάρχει κάποιο διαρροή αερίου ή άλλων πιθανών κίνδυνος έκρηξης. Για την αποφυγή πιθανού ηλεκτρικού σοκ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε και επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή. Συσκευή τηλεφώνου θα πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία, ζεστή και απευθείας έκθεση στον ήλιο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική σας συσκευή, όταν δεν λειτουργεί πλέον, θα πρέπει να συλλέγεται χωριστά και να μην απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το σημείο όπου τυλιγνεται στο προϊόντα, υποκινεί την συμμόρφωση σε όλες τις απαιτούμενες και εφαρμοσμένες οδηγίες. Μπορείτε να δείτε την Δήλωση Συμμόρφωσης από την ιστοσελίδα μας: www.alcatel-home.com

Το λογότυπο Alcatel και το όνομα Alcatel είναι εμπορικά σήματα της Alcatel-Lucent και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από την Atlinks.

ALCATEL

home & business phones

ALCATEL T76



GUIDE UTILISATEUR
USER GUIDE
MANUAL DEL USUARIO
GUÍA DO UTILIZADOR
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K OBSLUZE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
KORISNIČKO UPUTSTVO
دليل المستخدم

www.alcatel-home.com

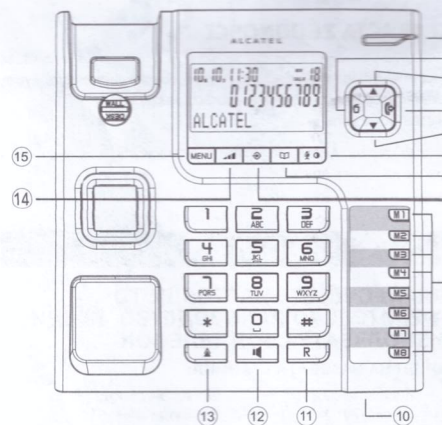


Fig 1.

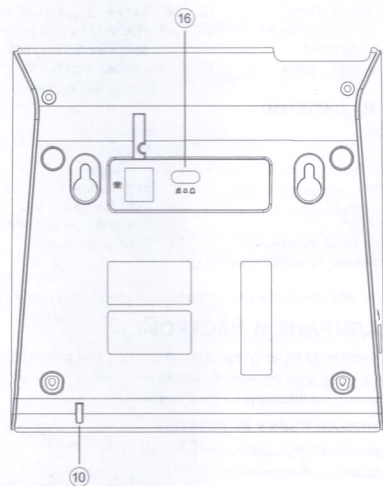


Fig 2.